

bruksanvisning



F 2285N A+

F 2285N A++

Cylinda
år efter år

Register

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN	2
Allmänna varningar	2
Säkerhetsinstruktioner	4
Rekommendationer	4
Installation och användning av frysen	5
Innan du använder frysen	6
Om No Frost-teknologin	6
ANVÄNDARINFORMATION	7
Använda apparaten	7
<i>Lägesknapp</i>	7
<i>Inställningsknapp</i>	7
<i>Temperaturinställningar</i>	8
<i>Snabbfrysläge</i>	8
<i>Medan snabbfrysläget är valt</i>	8
<i>Ekonomiläge</i>	9
<i>Varningar gällande temperaturinställningar</i>	9
<i>Göra iskuber(På vissa modeller)</i>	10
MATPLACERING	11
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	12
Avfrostning	13
TRANSPORT OCH OMLACERING	13
INNAN DU KONTAKTAR SERVICE	14
Cylindas energispartips	16
APPARATENS DELAR	17

DEL 1. INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Allmänna varningar

VARNING: Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller inbyggnadsstruktur oblockerade.

VARNING: Använd inte mekaniska enheter eller andra metoder för att snabba upp avfrostningen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti apparatens fack för matförvaring, såvida de inte är av den sorten som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Skada inte kylkretsen.


VARNING: För att undvika risker på grund av instabilitet i apparaten, måste den fästas enligt instruktionerna.

- Modellen innehåller R600a (kylmediumet isobutan), vilket är en naturgas som är väldigt miljövänlig men också explosiv. Vid transport och installation av enheten måste hänsyn tas så att kylsystemet tar skada. Om skada uppstår; undvik öppen låga eller tändningskälla och ventiler rummet där enheten står under några minuter.
- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosol-flaskor med lättantändliga bränslen i den här apparaten.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hemmabruk och liknande tillämpningar så som:
 - personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer
 - stugor och av kunder på hotell, motell och andra miljöer för boendeformer
 - vandrarhemsliknande miljöer;
 - kartering och liknande icke-återförsäljande tillämpningar
- Om uttaget inte stämmer överrens med kylskåpets kontakt måste det bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt godkänd kvalificerad person, för att undvika faror.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- En speciell jordad kontakt har kopplats till strömladden till ditt kylskåp. Denna kontakt ska användas i ett speciellt jordat 10-ampereuttag. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hem ska ett installeras av en auktoriserad elektriker.
- Den här utrustningen kan användas av barn från 8 års ålder och äldre, samt personer mer fysisk, sensorisk eller mental nedsättningskapacitet eller har brist på erfarenhet och kunskap om de har någon som övervakar eller om de fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de faror som innefattas. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll vid användning, får inte utföras av barn utan övervakning.
- Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Säkerhetsinstruktioner

- **Varning:** Blockera inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller med en ev. inbyggnadsram.
- Använd aldrig mekaniska verktyg eller liknande metoder för att påskynda avfrostning.
- Om denna apparat ska ersätta en uttjänt produkt med lås; förstör eller avlägsna låset som en säkerhetsåtgärd före deponering, för att skydda barn som vid lek kan låsa sig inne.
- Äldre kyl- och frysskåp innehåller isoleringsgas och kylmedium som skall deponeras ordentligt. Överlåt alltid deponeringen av en kasserad enhet till kvalificerad återvinningscentral och rådgör med lokala myndigheter vid eventuella frågor. Se till att inga Kylledningar skadas innan deponeringen.

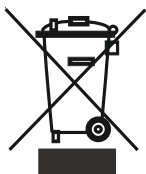

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.


VIKTIG INFORMATION: Läs denna användarmanual ordentligt innan du installerar och använder produkten. Cylinda kan inte hållas ansvariga för potentiella skador som uppstår på grund av brist på försiktighet och uppmärksamhet.

Rekommendationer


- Använd inte grenkontakt eller förlängningsladd.
- Anslut inte skadade eller gamla kontakter.
- Dra inte i sladden. Böj eller skada inte sladden.



- Produkten är avsedd för användning av vuxna. Låt inte barn leka med produkten eller hänga på dess dörr.
- Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer för att förhindra risken för elstötar!
- Placera inte glasflaskor eller dryckesburkar i frysfacket. De kan explodera.
- Placera inte explosiva eller brännbara material i frysen av säkerhetsskäl. Placera drycker med högre alkoholhalt vertikalt och ordentligt stängda i kylfacket.
- Vidrör inte isen som har tillverkats i frysfacket. Den kan orsaka frysskador och/eller skärsår.
- Vidrör inte frysta matvaror med våta händer. Ät inte glass eller isbitar direkt efter att de har tagits ut från frysfacket!

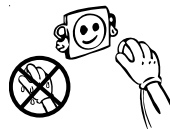


- Frys inte om frysta matvaror som har tinat. Det kan vara hälsofarligt och orsaka till exempel matförgiftning.
- Täck inte över frysen eller dess överdel. Det kan påverka frysens prestanda.
- Fixera tillbehören i frysen vid transport för att förhindra att de skadas.
- **När dörren till frysen stängs uppstår ett vakuum. Vänta i cirka 1 minut innan du öppnar dörren igen.**
- Den lilla förhöjningen på skåpets framsida (se bild) är till för att göra din dörr mer lättöppnad. I normalt fall så sluter dörrens packing tätt runt förhöjningen, dock kan det i sällsynta fall förekomma lite kondensbildning i området. I sådana fall går det bra att ta bort förhöjningen.

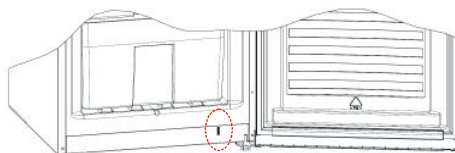


Installation och användning av frysen

- Driftsspänningen för frysen är 220–240 V/50 Hz.
- Innan du börjar använda frysen kontakter du närmaste auktoriserade serviceställe, där du kan få kostnadsfri vägledning om installation, drift och användning av frysen.
- Vi tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av användning av ett ojordat uttag.
- Placera frysen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus.
- Produkten bör stå minst 50 cm från spisar, ugnar och värmekällor och minst 5 cm från elektriska ugnar.
- Den bör aldrig användas utomhus eller stå ute i regnet.
- Placera väggdistanserna i plast på kondensatorn på frysens baksida för att förhindra att det står direkt mot väggen, eftersom det leder till sämre prestanda.
- När frysen placeras bredvid ett kylskåp bör det finnas ett mellanrum mellan de båda enheterna för att förhindra fukt på utsidan. Placera inte någonting på frysen. Installera frysen på en lämplig plats med minst 15 cm fritt utrymme över.
- Om du placerar frysen bredvid köksskåp, ska du lämna ett utrymme på 2 cm mellan dem.
- Montera plastdelen för distansjustering (delen med svarta vingar på baksidan) genom att vrida den 90 grader för att förhindra att kondensatorn vidrör väggen.
- De justerbara frambenen bör ställas in i en höjd som gör det möjligt för frysen att fungera stabilt och korrekt. Du kan justera benen genom att vrida dem medurs (eller moturs). Detta bör göras innan matvaror placeras i frysen.
- Innan du använder frysen torkar du av alla delar med varmt vatten blandat med en tesked bikarbonat. Skölj sedan med rent vatten och torka torrt. Montera alla delar efter rengöring.

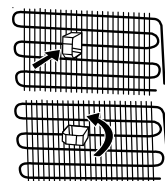

Innan du använder frysen

- När du använder frysen för första gången eller efter transport låter du den stå upprätt i 3 timmar och ansluter den för effektiv drift. I annat fall kan kompressorn skadas.
- Frysen kan lukta lite grann när den används första gången. Lukten försvinner när temperaturen sjunker i frysen.

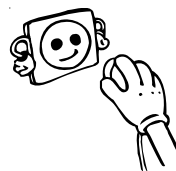


Om No Frost-teknologin

No frost-kylskåp skiljer sig från statiska kylskåp på grund av dess funktion.

I normala frysskåp orsakar fukten som skapas när frysdörren öppnas, och fukten som avges från maten, isbildning i frysen. För att smälta isen och frosten som uppstår när dörren öppnas, mat fryses ner och så vidare krävs mycket arbete.


I no-frost-apparater å andra sidan, är situationen annorlunda. Torr och kall luft blåses in i kyl- och frysdelen homogent med hjälp av en fläkt. Tack vare den kalla luften som distribueras jämnt mellan hyllorna blir temperaturen jämn och kall och ingen fukt eller isbildning tillåts.

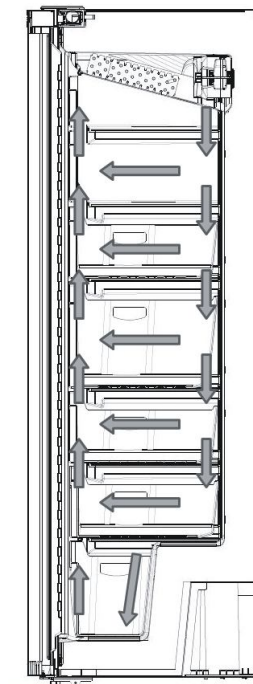

DEL 2. ANVÄNDARINFORMATION


Använda apparaten

(För vissa modeller)

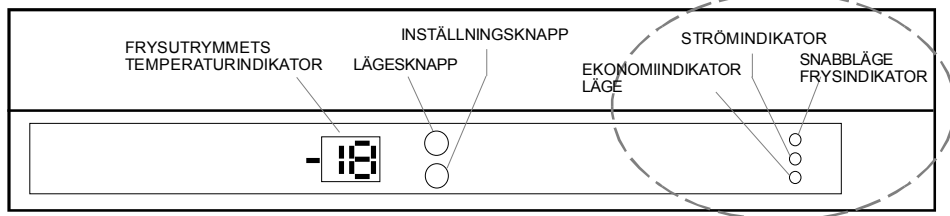


Lägesknapp

- Lägesknappen används för att skifta mellan Frysindikator, Snabbfrys och Ekonomiläge
- 1 tryck gör att Frysindikatorn börjar blinka.
- Värdet kan nu ändras.
- 2 tryck gör att Snabbfryslägesindikatorn börjar blinka.
- 3 tryck gör att Ekonomilägesindikatorn börjar blinka.

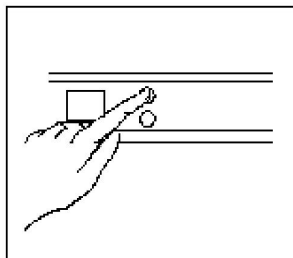


Inställningsknapp

- Temperaturen i frysen och kylan kan ställas in efter att kyl eller frys-del har valts med Lägesknappen.

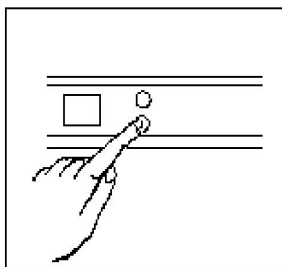

Temperaturinställningar

- På justeringsindikatorn för frysen visas starttemperaturvärdet -18°C .
- Tryck på lägesknappen en gång.
- När du trycker på denna knapp blinkar det aktuella värdet på frysens indikator.
- Varje tryck på knappen när indikatorn blinkar sätter temperaturvärdet för frysen till en lägre temperatur.
(-16°C , -17°C , -18°C , -19°C , -20°C , -21°C , -22°C , -23°C , -24°C)
- När önskat temperaturvärde är uppnått, vänta i 5 sekunder tills indikatorvärdet aktiveras och frysen börjar arbeta mot det nya värdet.
- Om du fortsätter att trycka på frysknappen börjar temperaturvärdet om från -16°C .

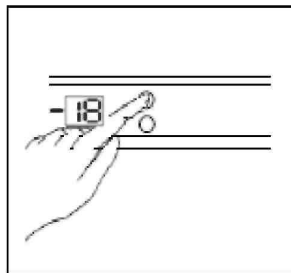

När ska denna ställas in?	Innertemp.
När en liten mängd mat lagras.	-16°C , -17°C
Vid normal användning.	-18°C , -19°C , -20°C , -21°C
När en stor mängd mat ska lagras.	-22°C , -23°C , -24°C

Snabbfrysläge


- För att frysa stora mängder mat
- För att frysa färdiglagad mat
- För att frysa mat snabbt
- För att spara årstidens mat under lång tid

Används så här;

- Tryck på lägesknappen till snabbfrysläge.
- Medan indikatorn för Snabbfrysläge blinkar och ingen annan knapp trycks inom 5 sekunder hörs en ljudsignal och läget aktiveras.
- Medan Snabbfrysläget är aktivt visas bokstäverna «SF» i frysindikatorn.

Medan snabbfrysläget är valt

- Om lägesknappen trycks en gång och du väntar i 5 sekunder avbryts Snabbfrysläget och frysen börjar arbeta mot de tidigare inställningarna.
- Om lägesknappen trycks in en gång och värdet trycks in medan indikatorn blinkar kan det inställda värdet ändras. När värdet är inställt väntar du i 5 sekunder och frysen börjar sedan att arbeta mot det nya värdet.
- Om lägesknappen trycks in 3 gånger börjar lampan för Ekonomiläge att blinka. Om du väntar i 5 sekunder avbryts Snabbfrysläget och ekonomiläget aktiveras.

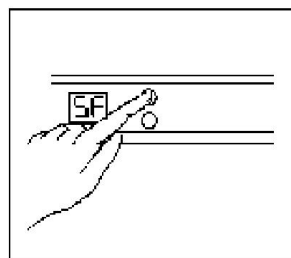

Notera:

- “Snabbfrys-läget” avbryts automatiskt efter 24 timmar eller när frysens temperatur faller under -32°C .
- Om Super Freeze –läget avslutas automatiskt, fortsätter SF-lampan att lysa. SF-lampan kan släckas genom att trycka på läge-knappen.

Ekonomiläge


Frysen och kylan arbetar enligt ekonomiprogrammet.

Används;

- När du vill återgå till fabriksinställning: -18 grader i frysen och $+ 5$ grader i kyldelen.

Används så här;

- Tryck på lägesknappen tills lampan för Ekonomiläge lyser (3 gånger).
- Medan Ekonomilägeslampan lyser och ingen knapp trycks in hörs en ljudsignal och läget är aktiverat.
- Medan Ekonomiläget är aktivt visas bokstäverna “Ec” på indikatorerna på både kylan och frysen.

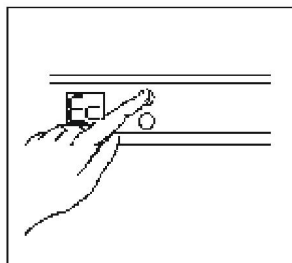



Ekonomiläget är valt;

- Om lägesknappen trycks 1 gång börjar indikatorn för Ekonomiläge att blinka. Om du väntar i 5 sekunder inaktiveras Ekonomiläget och kylan och frysen börjar arbeta mot de tidigare inställda värdena.
- Om lägesknappen trycks två gånger och du väntar i 5 sekunder, inaktiveras Ekonomiläget och Semesterläget aktiveras. Medan ekonomiläget är aktivt kan inga inställningar göras, annat än att avbryta ekonomiläget och byta till Semesterläge.
- För att ändra värdet på kylan och frysen måste Ekonomiläget först avbrytas. Efter denna punkt kan inställningar göras enligt beskrivningar på tidigare sidor.

Varningar gällande temperaturinställningar

- Dina temperaturinställningar kommer fortfarande att gälla under strömavbrott.
- Byt inte till någon annan justering innan du avslutat en tidigare inställning.
- Temperaturinställningarna ska göras med hänsyn tagen till hur ofta dörren till kylan och frysen öppnas och stängs, mängden mat som förvaras och medeltemperaturen där apparaten är placerad.
- Beroende på medeltemperaturen måste din apparat arbeta utan avbrott i upp till 24 timmar för att kyla ner helt efter att den startats upp första gången.
- Under denna period ska inte dörrarna öppnas och stängas frekvent och apparaten ska inte överfyllas.
- För att förhindra skador på kompressorn när du vill starta upp apparaten igen efter att den varit urkopplad ur vägguttaget eller efter ett strömavbrott, finns en funktion som startar upp apparaten med 5 minuters fördröjning. Din apparat startar upp normalt efter 5 minuter.

Göra iskuber(På vissa modeller)

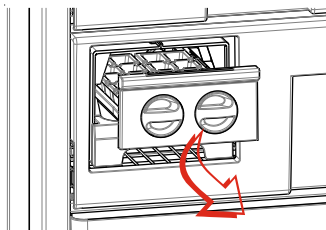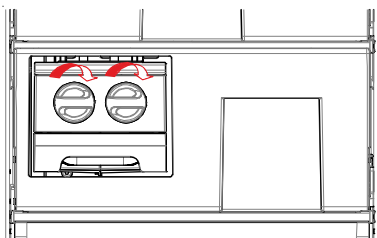

- Ta ut isfacket
- Fyll i vatten i nivå med en linje.
- Placera isfacket på originalpositionen
- När iskuberna har bildats vrider du på den övre spaken för att släppa ned dem i isboxen.

Fyll inte isboxen med vatten för att göra is. Det kan gå sönder.

DEL 3. MATPLACERING

- Använd frysen för förvaring av frusen mat under lång tid och för tillverkning av is.
- Placera inte mat du ska frysa bredvid redan fryst mat.
- Maten du ska frysa (kött, färs, fisk etc) blir bäst om den delas upp i sådan portioner som sedan ska konsumeras. Detta för att undvika omfrysning.
- Maximal last; om du vill frysa stora mängder mat och använda maximalt utrymme kan du ta ut lådorna (förutom den understa). Du kan frysa stora stycken direkt på hyllorna.
- För lagring av frusen mat; instruktionerna som finns på förpackningen ska alltid följas. Om ingen information finns ska maten inte vara nedfryst längre än 3 månader.
- När du köper fryst mat, se till att den tidigare varit fryst under riktiga förhållanden och att förpackningen inte är skadad.
- Fryst mat ska transporteras i lämpliga behållare för att behålla kvaliteten och ska placeras i frysen inom kortast möjliga tid.
- Om du i affären känner att förpackningen du vill köpa är fuktig och luktar, kan maten har varit fryst på ett undermåligt sätt och bör därför inte köpas!
- Lagrinstiden för fryst mat varierar beroende på den omkringvarande temperaturen, frekvent öppnande och stängande av dörrar, termostatinställningar, livsmedelstyg och tiden det tog från affären tills maten hamnade i frysen.
- Använd frysen för förvaring av frusen mat under lång tid och för tillverkning av is.
- Om du ska använda apparaten med maximal fryskapacitet:

Det är viktigt att placera maten som ska frysas separat från annan redan fryst mat och sedan aktivera "Snabbfrys". Du kan placera maten bredvid redan fryset mat efter att den är nedfryst (efter minst 24 timmar).

- Placera inte mat du ska frysa bredvid redan fryst mat.
- Maten du ska frysa (kött, färs, fisk etc) blir bäst om den delas upp i sådan portioner som sedan ska konsumeras. Detta för att undvika omfrysning.
- Frys aldrig om redan upptinad mat. Detta kan vara skadligt för din hälsa och leda till matförgiftning.
- Placera ingen varm mat i frysen före den kallnat. Du riskerar att få den andra frysta maten dålig.
- När du köper fryst mat, se till att den tidigare varit fryst under riktiga förhållanden och att förpackningen inte är skadad.
- Kontrollera datumet på förpackningen. Saknar förpackningen datummärkning bör maten konsumeras så snart som möjligt.
- Fryst mat som fraktats hem från affären bör läggas på snabbfryshyllan så snart som möjligt. Använd inte dörrhyllorna för nedfrysning.
- Om du i affären känner att förpackningen du vill köpa är fuktig och luktar, kan maten har varit fryst på ett undermåligt sätt och bör därför inte köpas!
- Lagrinstiden för fryst mat varierar beroende på den omkringvarande temperaturen, frekvent öppnande och stängande av dörrar, termostatinställningar, livsmedelstyg och tiden det tog från affären tills maten hamnade i frysen.

- Om elavbrott eller funktionsfel inträffar, öppna inte dörren. Detta hjälper att hålla temperaturen inne i frysen och bevarar maten i ca. 9,5 timmar i 25°C rumstemperatur och i ca. 8 timmar i 32°C rumstemperatur. Frys inte ned upptinad mat igen. Denna mat måste tillagas eller ätas.

DEL 4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Se till att du kopplat bort apparaten från vägguttaget innan du börjar rengöra.



- Rengör inte apparaten genom att hälla vatten i den.



- Du kan torka de inre och yttre delarna av apparaten genom att använda varmt såpvatten tillsammans med en mjuk trasa eller svamp.



- Ta ur delarna en och en och rengör dem med såpvatten. Diska dem inte i diskmaskin.



- Använd inga slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller diskmedel, aldrig brandfarliga material, brännbart material, eller smältande material såsom tinner, bensin eller syra för rengöringsändamål.


- Rengör kondensatorn (på baksidan av apparaten) med borste en gång om året för att förhindra energiförlust och för ökad prestanda.



SE TILL ATT APPARATEN ÄR BORTKOPPLAD FRÅN VÄGGUTTAGET.

Avfrostning


- Ditt kylskåp avfrostar helt automatiskt. Vattnet som uppkommer som ett resultat av avfrostningen passerar genom vattenuppsamlaren, rinner in i förångningsbehållaren bakom kylskåpet och förångas där.
- Se till att koppla bort apparaten från vägguttaget innan du rengör förångningsbehållaren.
- Ta ut förångningsbehållaren genom att lossa skruvarna enligt illustrationen. Rengör regelbundet med såpvatten. Med regelbunden rengöring undviker du uppkomsten av dålig lukt.

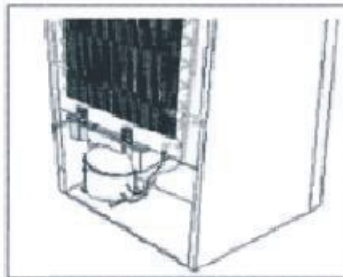

DEL 5. TRANSPORT OCH OMLACERING

Transport och byte av placering

- Originalkartongerna och isoleringen kan sparas om detta behövs.
- Under transporten ska apparaten säkras med ett brett band eller starkt rep. Reglerna på den korrugerade lådan måste följas under transport.
- Före transport eller byte av installationsplats måste alla rörliga delar (till exempel hyllor och krisper) tas ur eller fixeras för att förhindra skakning och därmed skador.

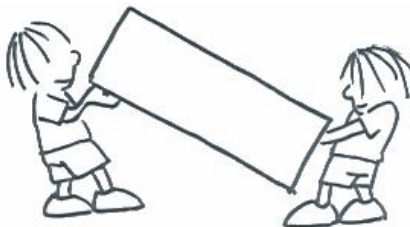

DEL 6. INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Om din apparat inte fungerar;

- Är det strömavbrott?
- Är kontakten ansluten ordentligt till vägguttaget?
- Har en säkring gått?
- Är det något fel på eluttaget? För att kontrollera detta, koppla in apparaten i ett annat eluttag som du vet fungerar.

VARNINGSTYP	INNEBÖRD	ORSAK	LÖSNING
Sr	felvarning	Uppstår när en eller flera av apparatens delar går sönder eller ett problem uppstår i kylsystemet.	Ring Service omedelbart.
LF	Frysen är inte tillräckligt kall	Varningen visas om det varit strömavbrott under en längre tid och när apparaten startas upp för första gången.	1. Om maten i frysen har tinat, konsumera den så snart som möjligt och försök inte att frysa redan upptinad mat då denna kan bli dålig. 2. Höj tillfälligt frystemperaturinställningarna till önskad nivå eller ställ in den på snabbfrysläge.
LP	Låg strömstyrka	Apparaten skiftar till standbyläge när strömstyrkan faller under 170 Volt.	Den här funktionen förhindrar kompressorn från att skadas på grund av för låg ström. Kylan startar automatiskt när strömstyrkan uppnått tillräcklig nivå.

Temperaturvarning:

Temperaturen blinkar "LF" och en ljudsignal hörs när temperaturen i frysen är för hög.

En temperaturökning kan bero på;

- Frekvent öppning av dörrar under längre perioder
- Laddning av stora mängder varm mat
- Hög rumstemperatur
- Ett fel på apparaten.

Kontrollvarningar;

Om temperaturerna i frys och kyl inte är på tillräckliga nivåer eller ett problem finns med apparaten, varnar apparaten. Varningskoderna visas i frysens och kylens indikatorpaneler.

Även ett varningsljud hörs.

Visar koden och signaler fortsätter att ljuda tills du trycker på SET eller MODE-knappen. När du trycker på en av dessa knappar slutar alarmljudet. Men koden fortsätter att visas till problemet är löst.

Om apparaten låter mycket;

Normalt ljud

Knakande ljud (Isknak):

- Hörs under den automatiska avfrostningsprocessen.
- När apparaten har kylts ner eller blivit varm (expanderande material).

Kort knackande ljud

- Hörs när termostaten startar och stänger av kompressorn.

Kompressorljud

- Är det normala motorljudet. Detta ljud indikerar att kompressorn arbetar som den ska. När kompressorn startar kan den låta något högre under en kortare stund.

Bubblande och sörplande ljud:

- Ljudet hörs när kylvätskan rinner genom rören i systemet.

Ljud från rinnande vatten:

- Detta är ett normalt ljud när vatten rinner ner i förångningsbehållaren under avfrostningsprocessen. Ljudet kan höras under avfrostningsprocessen.

Kokande vattenljud:

- Är det normala fläktljudet. Ljudet kan höras när luften cirkulerar i No frost-kylskåp och är helt normalt.

Om kanterna på kylan vid dörrisoleringen är varma;

- Särskilt under sommarmånaderna (vid varm väderlek), kan det bli varmt på ytorna när kompressorn arbetar och detta är fullt normalt.

Om fukt bildas på de inre delarna av kylan;

- Har maten förpackats ordentligt? Har förpackningarna torkats innan de placerades i apparaten?
- Öppnas dörrarna väldigt ofta? När apparatens dörr öppna kommer fukt som finns i rummet in i apparaten. Särskilt om luftfuktigheten i rummet är hög bildas fukt fortare ju oftare dörren öppnas.

Om dörrarna inte öppnas och stängs ordentligt:

- Förhindrar matförpackningarna i apparaten dörrarna från att stängas ordentligt?
- Har dörrhyllorna, hyllor och lådor placerats ordentligt?
- Har dörrisoleringen skadats?
- Står kylskåpet stadigt och jämnt?

Är apparaten tillräckligt kall;

Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den klasstandard som uppges på informationsetiketten. Användning av apparaten i miljöer vars temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommenderas inte.

Klimatklass	Rumstemperatur (°C)
T	Mellan 16 och 43 (°C)
ST	Mellan 16 och 38 (°C)
N	Mellan 16 och 32 (°C)
SN	Mellan 10 och 32 (°C)

(*) Den här utrustningen är utformad för att använda en omgivande temperatur inom intervallet 16°C - 43°C.

VIKTIG INFORMATION:


- I händelse av plötsligt strömavbrott eller att kontakten dras ut ur eluttaget kan kompressorskyddsfunktionen aktiveras då gasen i kylsystemet ännu inte är balanserad. 5 minuter senare kommer din apparat att starta normalt igen; detta är inget att oroa sig för.
- Om du inte använder din apparat under en längre tid (till exempel under sommarsemestern), koppla då ur apparaten från eluttaget. Rengör apparaten enligt beskrivningarna i Del 4 och lämna dörren öppen för att undvika uppkomsten av fukt och dålig lukt.
- Om det fortfarande är problem med apparaten, trots att du har följt kraven i varningarna, kontakta då närmaste auktoriserade serviceställe.

Obs! Skåpet får inte installeras i ett utrymme där temperaturen kan sjunka under +/- 0 °C.

Cylindas energispartips

- 1– Låt mat och dryck kylas av utanför apparaten.
- 2– Placera maten i kylskåpsutrymmet vid upptining av frusen mat. Den låga temperaturen hos den frusna maten hjälper till att kyla kylskåpsutrymmet när maten tinar upp. Vilket ger en energibesparing. Om den frusna maten tas ut orsakar den ett slöseri med energi.
- 3– Vid inställning av drycker och flytande föda måste de täckas över. I annat fall ökar fuktigheten i apparaten. Vilket medför att funktionstiden blir längre. Att täcka över drycker och flytande föda hjälper också till att bevara lukt och smak.
- 4– Öppna och stäng apparatens dörr så snabbt som möjligt vid inställning av mat och dryck.
- 5– Låt locken vara på i apparaten för varje utrymme med annan temperatur. (grönsaks-, kylfack, osv).
- 6– Rengör emellanåt apparatens baksida med en dammsugare eller målarpensel för att förhindra en ökad energiförbrukning.

DEL 7. APPARATENS DELAR

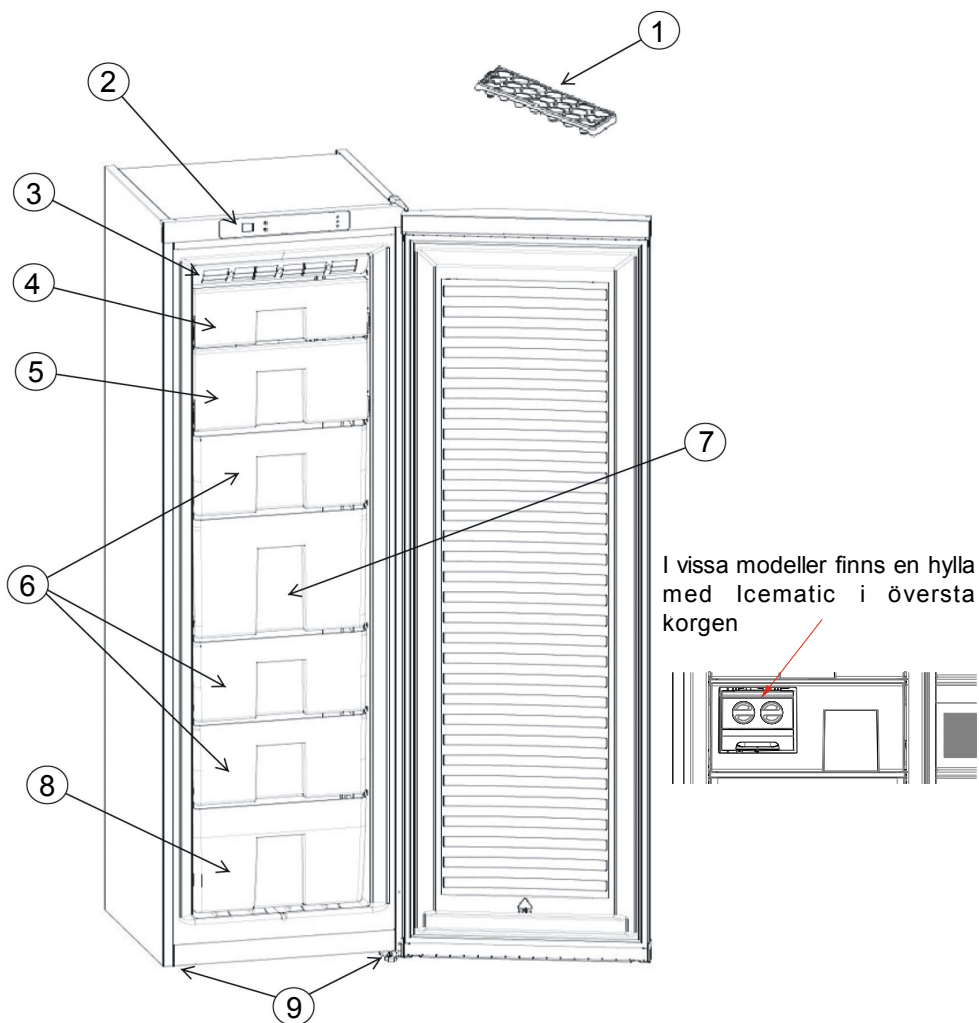

Denna presentation är endast avsedd för information om apparatens delar.
Delarna kan variera beroende på modell.

1. ISTÄRNINGSLÄDA

2. INDIKATORPANEL

3. NO FROST LUFTCIRKULATIONSSYSTEM

4. HYLLA MED LUCKA

5. HYLLA MED LUCKA



6. FRYSLÄDOR





7. STOR FRYSLÄDA

8. NEDRE FRYSLÄDA

9. NIVÅJUSTERINGSFÖTTER

a

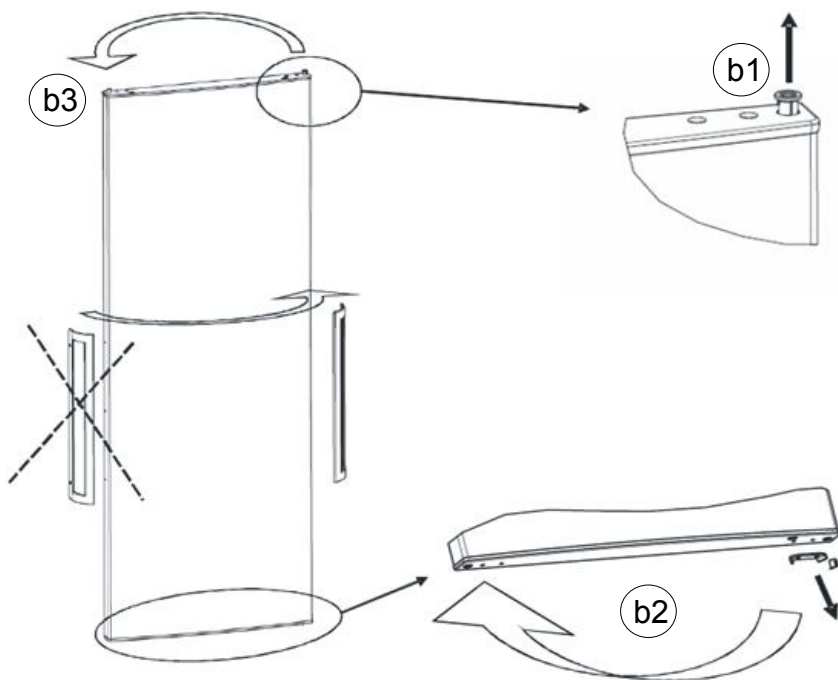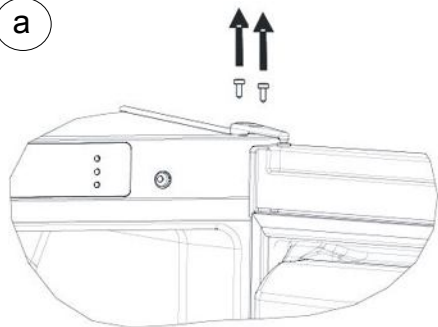

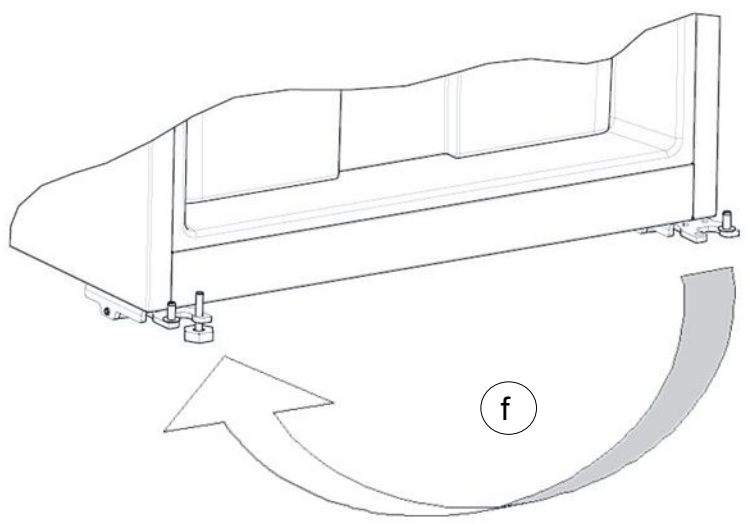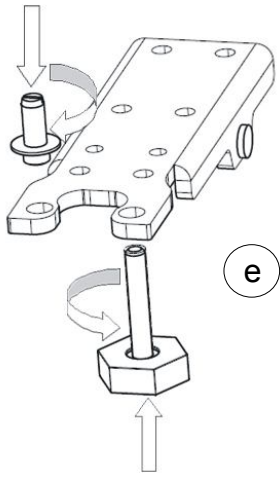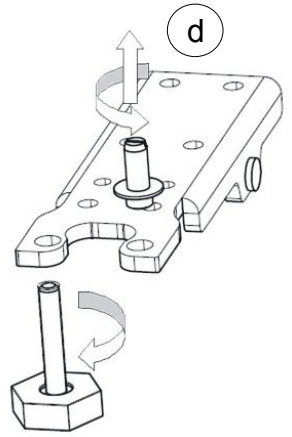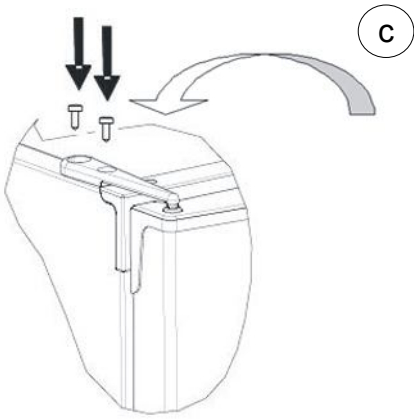



service

- Vi har service i hela landet
- Gå in på www.cylinda.se eller
- Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)

uppgge

- Maskintyp
- Problembeskrivning
- Serienummer
- Namn och adress
- Inköpsdatum
- Ditt telefonnummer

Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter och vi använder bara originalreservdelar.

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna

Cylinda
år efter år
52149769