

Anvisningar för rengöring, drift och skötsel

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och torkmoppling. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (t.ex. PROTEKTOR; se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en fuktig - men inte våt (!) - trasa eller en bra urvriden mopp

- Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Den optimala luftfuktigheten i rummet är 45-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla. På vintern rekommenderas det att sätta luftfuktare på element så att luftfuktigheten i rummet inte blir mindre än 45%.
- Till daglig rengöring föreslår Barlinek medel som finns i Barkiet-system. Man använder dem enligt bruksanvisningarna på förpackningen.
- Vatten och sand är trägolvet största fiender. Därför föreslår man så torra rengöringsmetoder som möjligt. Undgå vattenöverflöd. För mycket vatten tas bort omedelbart.
- För att skydda golvet mot påverkan av vatten och sand (och salt på vintern) bör det finnas avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör det vara mattor som upptar fukt.
- Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet (man får inte sätta dem med hjälp av spikar!). På speciellt utsatta ställen, exempelvis under kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor. Undvik att gå på golvet i stilettklackade.
- Det är otillrädligt att lägga parkett i våtrum (t.ex. bastu, badrum, dusch m.m.).



Regeneration av lackerade ytor

Lätt slitna ytor kan lackeras endast i de fall där lacken inte har blivit utsluten tydligt. Först provar man lacken på en brädbit som blivit kvar efter golvläggningen.

Man gör så här:

1. Rengör golvet från fett med hjälp av ett lämpligt medel. Ta bort alla rester av rengöringsmedel från hela golvytan.
2. Matta golvet med hjälp av fint sandpapper (korningsgrad 180-250). Slipa alltid på brädans längd för att förbättra häftförmågan mellan den gamla och den nya lackytan. Om man inte följer denna regel kan synliga repor uppstå. Sedan dammsug den slipade golvytan. Innan man lackerar om golvet bör man kontrollera lackens fästförmåga. Gör detta på ett osynligt ställe på golvet.
3. Lackera om golvet enligt bruksanvisningar på lackförpackningen.

OBS! Renoveringen skall utföras av professionella golvläggare.

Efter att man har använt golvet i flera år eller det har använts mycket intensivt kan den lackerade ytan slipas. Det rekommenderas att använda polermaskiner med skivputs och planslipmaskiner. Det gäller att använda sådana maskiner som låter att kontrollera arbetet och slipa bort bara den skadade lacken. Golvet omlackeras på samma sätt som ovan. Det rekommenderas att använda polyuretanlack till omlackeringsarbeten enligt producentens anvisningar på förpackningen. Först bör man prova lacken på en mindre brädbit.

Det kan förstås hända att golvet smutsas ner. Utan större problem kan fläckarna tas bort med hjälp av olika rengöringsmedel.

Lackerade ytor:

Fläckens typ	Rengöringsmedel
asfalt	smör
saft, mjölk, grädde, öl, vin, frukt	vatten + diskmedel
choklad, fett, olja, skokräm	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
skospår, tjära	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
blod	kallt vatten
blyertspenna, bläck	starksprit

Oljade ytor:

Fläckar kan tas bort från oljade ytor med hjälp av Protektor Natura Trärens eller andra intensiva rengöringsmedel lämpliga för oljade träytor. Håll det på fläcken och avvakta en stund. Ta sedan bort det med en mjuk trasa. Upprepa om det behövs. Ifall det är syrafläckar och liknande slipa ytan försiktigt först med fint sandpapper. Behandla sedan ytan med reparationsolja.




Barlinek parkett

Barlinek parkett:

Barlinekparkett är en produkt som tillverkas av äkta trä. Den är både snygg (tack vare träets estetiska egenskaper) och lätt att lägga och sköta. Golvet garanterar utmärkt termisk och akustisk isolering. Dess konstruktion bildar en ytterst hållbar helhet vilket minskar träets naturliga rörelser och ger ett stabilt golv. Golvet motstår vissa mekaniska skador. Tack vare träets higroskopiska egenskaper har parketten en naturlig förmåga att påverka rummets klimat, där den installerats.

Golvets alla beståndsdelar uppfyller till och med de strängsta miljökrav. Utan tvekan får man lägga parketten i sovrum, barnrum och på dagisar.

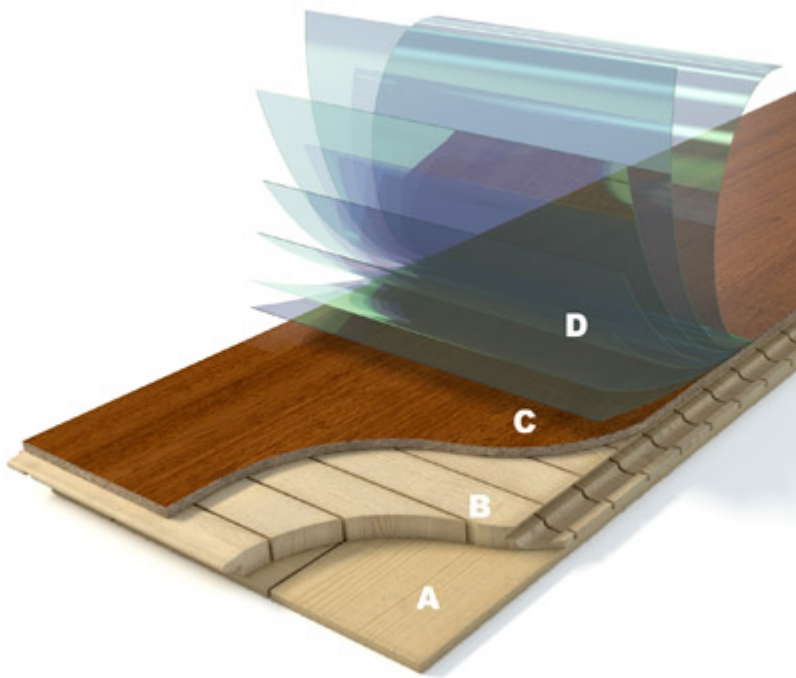


A. Bottenskikt, mjukträ.

B. Mellanskikt, tvärgående mjukträ.

C. Ytskikt, hårdträ, olika träslag.

D. Två lager av ytlack, UV-härdad. Tre lager av akryl grundlack, UV-härdad. Akrylspakel, UV-härdad. Grund, UV-härdad.

Parkettbrädorna är uppbyggda av tre lager äkta trä och dessa är limmade tillsammans. Mellan- och bottenskikten består av mjukträ medan ytskiktet tillverkas av hårt ädelträ. Ytskiktet slipas och ytbehandlas antingen med lack (olika glansvärden) eller med olja. Oljan bevarar träets naturliga färg och känsla. Både lack och olja kan pigmenteras. Då får vi golv i olika färger, t.ex. vit, brun, grå eller nästan svart. När golvet har använts på flera år kan man renovera det genom att slipa och t.ex. omlackera.

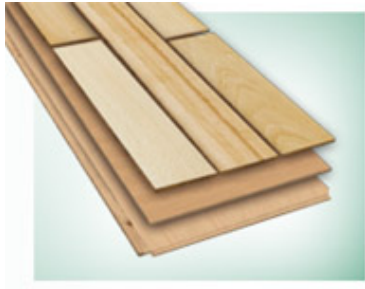

Trestavsparkett - med tre rader av stavar på brädans bredd



Enstavsparkett - med en homogen slitskikt som ej är uppdelat i rader av stavar (plank utseende).

LACK flera skikt av akryllack, härdad med UV-strålarstandardsortimentet ytbehandlas med sidenmatt lack (glans 20 grader på Gardners skala) till sortimentet hör också golv ytbehandlade med blank lack (95 grader på Gardners skala) eller matt lack (7 grader). Lackytbehandlingens fördelar: Lackerade ytor ser snygga ut. Innehåller inga skadliga ämnen. Hög flexibilitet. Motståndskraft mot åldrandet. Ytan är lätt att underhållas och rengöras. Lacken har ingen negativ inverkan på hälsa och miljö. OLJA Olja tränger in i tret och impregnerar det. Olja kan pigmenteras i olika färger. Olja bevarar träets naturliga färg och känsla.